

伊豆石、十和田石用漂白剤

H-1

[名称]: H-1 [液性]: 酸性

[用途]: 業務用の入浴施設清掃用

[対象]: ホテル、旅館、老人ホーム、ケアハウス等の伊豆石、十和田石(凝灰石)、及びFRP製バスタブ(金属部除外)

[汚れ種類]: 赤茶色等のスケール汚れ

[特長]:

1. 上記のスケールを短時間にこすらずに除去できる。
2. 軽度の汚染には希釈して使用可能。

[使用方法1(H-1を単独使用する場合)]:

※事前に必ずテスト洗浄を実施した上で使用して下さい。

1. 原液もしくは3~10倍程度に希釈したものをプラスチックじょうろで適量散布する。
2. 数分間放置して反応させる。
3. 多量の水で洗い流す。

[使用方法2(IZ-20Lと混合する場合)]:

※事前に必ずテスト洗浄を実施した上で使用して下さい。

1. IZ-20L と H-1 をそれぞれ真水で3~10倍程度に希釈する。
2. 希釈液同士を同量程度、プラスチック製じょうろに入れて準備する。
3. 汚れに対して適量をじょうろから散布する。
4. すこし置いてから多量の水で洗い流す。
5. 必要に応じてリンス剤 A-1 でリンスする。

[注意事項]:

1. ステンレスやメッキ製品には使用不可。
2. 保護手袋を着用する事。
3. IZ-20L 及び H-1 は原液同士を混合しないで必ず希釈してから混合して下さい。
4. 必ず直前に混合して下さい。混合したものはその場で使いきって下さい。
5. 元の容器に戻さないで下さい。
6. 本剤は真水以外のもので希釈しないで下さい。
7. プラスチック製の容器を使用して下さい。金属容器は避けて下さい。
8. 塩素系の洗剤や薬剤と混ぜたり併用すると「塩素ガスが発生して'危険'です。」

※硬質スケールには MZ-443L をお使い下さい。

[荷姿]: 5KG×2缶



[取扱上の注意]:



本品は目に入ると結膜の炎症、口に入ると喉頭の炎症、皮膚につくと炎症、等を起こします。


- 取扱いの際は、保護メガネ、耐酸性ゴム手袋、長靴、等を着用して下さい。
- 容器から出し入れする時、こぼれないように注意して下さい。
- 誤って目に入った場合、又は皮膚についた場合は、すぐに多量の水で洗い、速やかに医師の診察を受けて下さい。

[素材への注意点]:

- あらかじめ目立たないヶ所にてテスト洗浄を実施し損傷を起こさないことを確認して下さい。
- ステンレス、メッキ製品等の金属に接触するとシミや錆、剥離の原因になります。
- 大理石、一部の合成樹脂に付着しないようしっかり養生して下さい。
- 建材の材質や表面処理の種類によっては原液または濃度の濃い状態で使用すると変色の可能性があります。

[保管上の注意]:

- 風通しの良い場所に直射日光を避け密閉した上で保管して下さい。

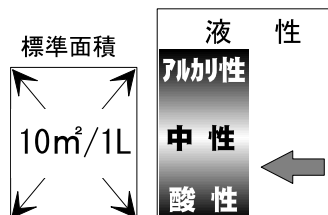

伊豆石汚れが、スキット落ちる

伊豆石用漂白洗浄剤

5KG/2缶入り

H-1

医薬用外劇物

過酸化水素35.0%



お問い合わせは



PASHICA パシカ有限公司
TEL(03)5761-8571 FAX(03)5761-8572
〒201-0012 東京都狛江市中和泉5-6-20
URL: <http://www.pashica.jp/>
mail: hello@pashica.jp